


TYP 451.3 /4 ab 31.8.10 ausser CODE (I01) Klimaanlage Plus

- 1 Schraube
 2 Flexible Welle
 N23 Bediengerät Heizung / Klima

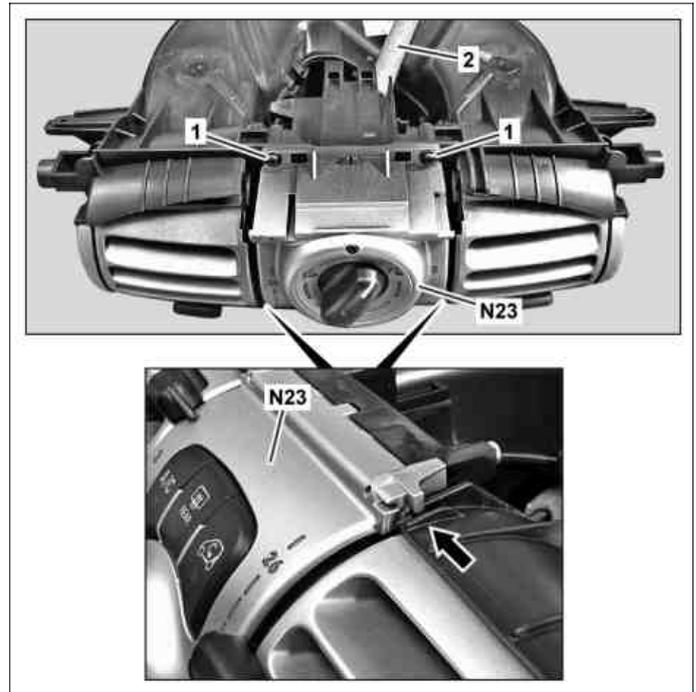

P83.25-2406-12

	Aus-, Einbauen		
1	Mittlere Luftdüse ausbauen		AR68.10-P-1150MCF
2	Schrauben (1) herausschrauben		
3	Bediengerät Heizung / Klima (N23) aus der Halterung (Pfeil) links und rechts aushängen und abnehmen	 Einbaulage der flexiblen Welle (2) beachten.	
4	Flexible Welle (2) ausbauen	Beim Erneuern des Bediengerätes Heizung / Klima (N23).	AR83.10-P-1401MCC
5	Drahtzug Heizungsregulierung ausbauen	Beim Erneuern des Bediengerätes Heizung / Klima (N23). * nicht für USA * nur für USA	AR83.20-P-1400MCC AR83.20-P-1400MCU
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
7	Funktionsprüfung des Bediengerätes Heizung / Klima (N23) durchführen		