

# SmartKits SKs

## GUIDA KIT VOLANTE CON PADDLE PER SMART 451



CABLAGGIO PADDLE



PADDLE



COPERCHIO POSTERIORE


**Nota Bene.**

La macchina deve essere spenta con la chiave disinserita.

**Posizionare le ruote dritte rispetto la macchina per smontare lo sterzo dal veicolo.**

- 1 Utilizzare una chiave Torx 40 per svitate la vite sotto il volante.
- 2 Estrarre delicatamente il volante e sganciare i due connettori.

**Smontare il Volante**

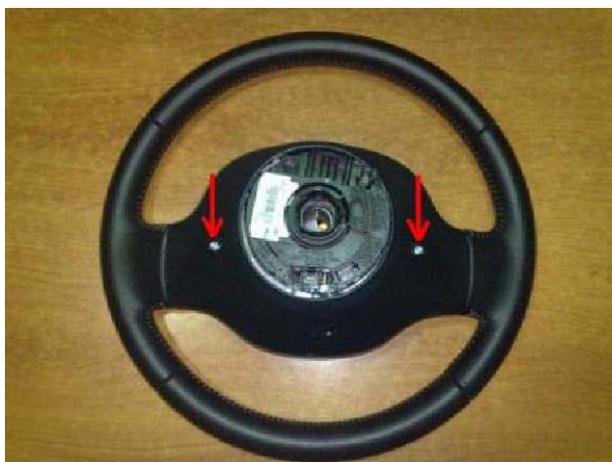


Svitare le due viti (Torx 25) per



Svitare le due viti (Torx 25) per

smontare il Coperchio Posteriore

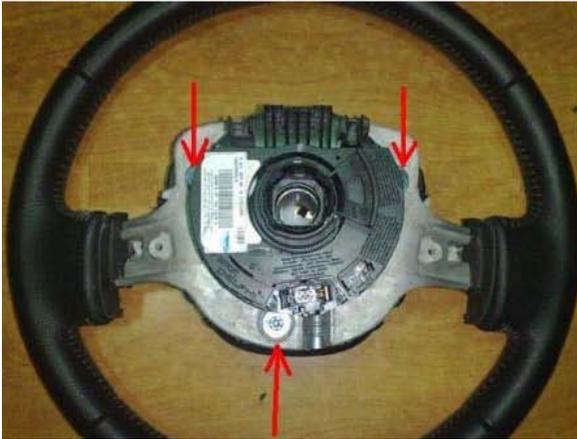

smontare il coperchio anteriore




Svitare le tre viti (Torx 40) per smontare l'air-bag



Utilizzare un cacciavite piccolo piatto per sollevare la sicura dello spinotto air-bag, colore arancione.



Scollegare lo spinotto dell'air-bag, colore verde.

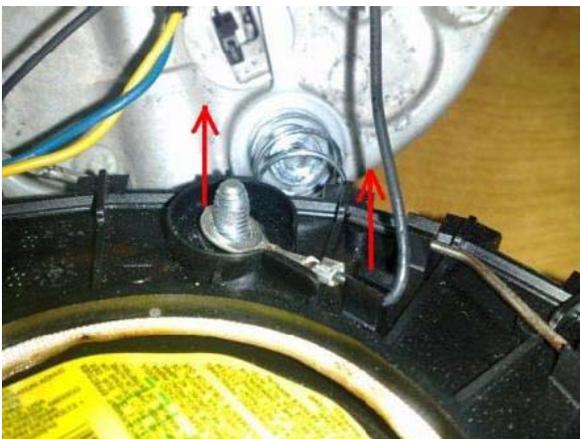

Scollegare gli spinotti del clacson





Nella parte posteriore del Volante stringere e scollegare la linguetta della massa.



Estrarre con attenzione il sensore di rotazione facendo una leggera pressione nei tre ganci.



Sganciare il connettore esercitando una leggera pressione nel gancio



Collegare il Cablaggio fornito nel kit



Montare il sensore di rotazione



Posizionare il Cablaggio dei Padule




Collegare la linguetta della massa



Sagomare l'innesto dello spinotto clacson



Collegare gli spinotti del clacson

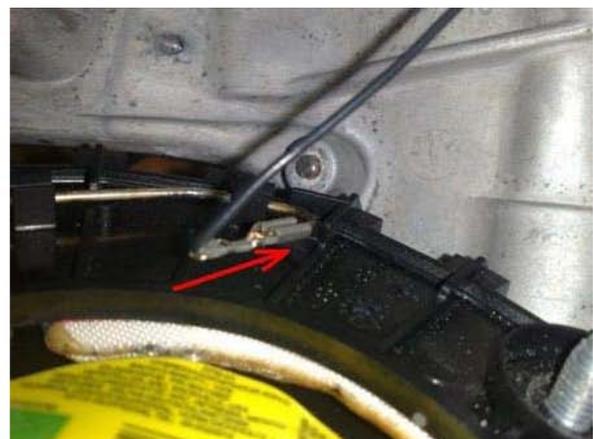




Collegare lo spinotto dell'air-bag, Colore Verde.



Inserire la sicura dello spinotto air-bag, colore arancione.

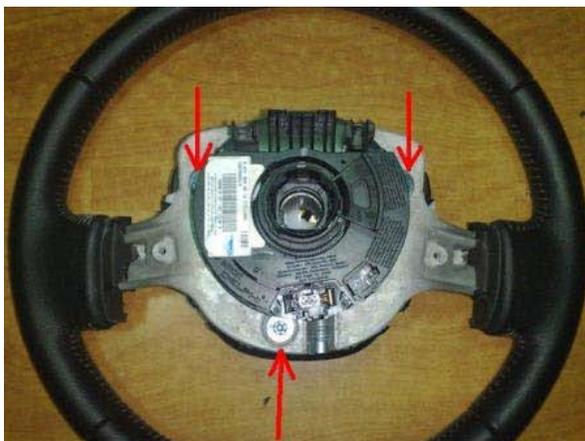

Avvitare le tre viti dell'air-bag



Avvitare le due viti del coperchio Anteriore.



Posizionare il Coperchio Posteriore, fornito nel kit



Posizionare il Cablaggio all'esterno del Coperchio Posteriore.



Collegare i Paddle al Cablaggio.



Avvitare le due viti per fissare  
verificare il i Paddle allo sterzo.



Montare il Volante e  
funzionamento dei Paddle e  
del clacson.